
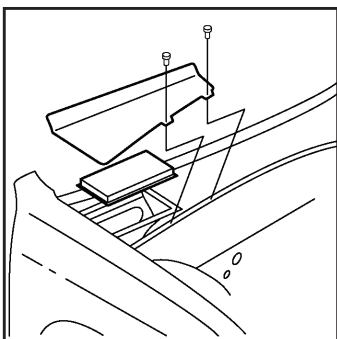


English

Installation instructions



1. The cabin air filter is located in the cowl on the passenger side - the cowl grille has to be removed
2. Remove the two wiper pivot arm nuts and cowl panel grille pin retainers
3. Remove the left and right hand wiper pivot arms and the cowl panels
4. Remove the two water shield screws and the water shield
5. Remove the cabin air filter and replace it with the new cabin air filter
6. Reinstall the water shield, cowl, wiper pivot arms

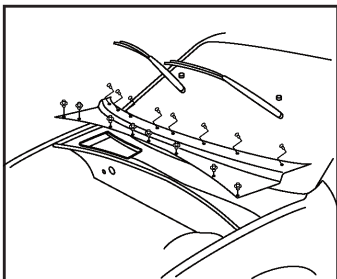

Francais

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé dans l'auvent, du côté du passager; il faut déposer la grille de l'auvent.
2. Déposez les deux écrous des bras de pivot des essuie-glaces et les attaches de la grille du panneau d'auvent.
3. Déposez les bras de pivot des essuie-glaces gauche et droit et les panneaux de l'auvent.
4. Déposez les deux vis de la feuille d'étanchéité et la feuille elle-même.
5. Retirez le filtre d'habitacle et remplacez-le par un filtre neuf.
6. Reposez la feuille d'étanchéité, l'auvent et les bras de pivot des essuie-glaces.

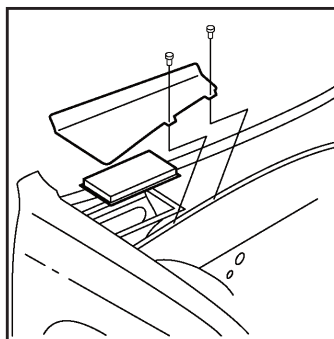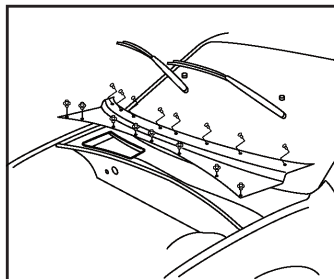

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina está situado en el panel protector del motor en el capó, en el lado del pasajero; la grilla del panel protector debe ser quitada.
2. Quite las dos tuercas de los brazos pivotantes del limpiaparabrisas y los retenedores de los pernos de la grilla del panel protector del motor.
3. Quite los brazos pivotantes de los limpiaparabrisas del lado izquierdo y derecho, y los paneles protectores del motor.
4. Quite los dos tornillos de la membrana impermeable y dicha membrana.
5. Quite el filtro de aire de la cabina y reemplácelo por el nuevo filtro.
6. Vuelva a instalar la membrana impermeable, el panel protector del motor y los brazos pivotantes del limpiaparabrisas.

