


English Installation instructions

- 1 The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed.
- 2 Disengage the 3 instrument panel retaining clips on the lower right-hand cover + remove the cover.
- 3 Remove the stops on each side of the glove box. Air bag components are in this area, use extreme caution.
- 4 Disconnect the trunk lid release switch electrical connector.
- 5 Remove the two bolts securing the glove box to the instrument panel.
- 6 Remove the 3 glove box rear cover retaining screws.
- 7 Disengage the 4 clips + remove the cover.
- 8 Remove the filter cover from the recirculation housing.
- 9 Turn the ignition switch to "on" + place the recirculation control switch to recirculate.
- 10 Remove the cabin air filter housings from the recirculation housings (there are two).
- 11 Separate the first filter housing from the second filter housing.
- 12 Remove the second filter housing from the recirculation housing.
- 13 Remove the cabin filters from the housings + replace - make sure the directions arrows on the filters + housings are pointing in the same direction.
- 14 Position the second filter to the recirculation housing.
- 15 Connect the first cabin air to the second - then install the cabin air filters into the recirculation housing.
- 16 Reinstall the housing cover.
- 17 Reattach the rear glove compartment cover to the instrument panel then engage the retaining clips and install the retaining screws.
- 18 Reinstall the glove box using the two securing screws.
- 19 Reconnect the trunk lid release switch connector.
- 20 Install the stops on each side of the glove box.
- 21 Install the instrument panel lower right-hand cover. Make sure the three retaining clips are properly engaged.

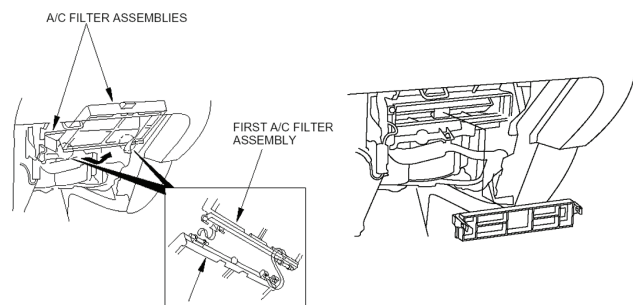

Francais Instructions d'installation

- 1 Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
- 2 Dégagez les trois attaches du tableau de bord pour le couvercle inférieur droit et déposez le couvercle.
- 3 Déposez les butées de chaque côté de la boîte à gants. Les pièces du coussin gonflable sont placées dans cette zone; faites donc particulièrement attention.
- 4 Débranchez le raccord électrique du bouton d'ouverture du coffre.
- 5 Déposez les deux boulons fixant la boîte à gants au tableau de bord.
- 6 Déposez les 3 vis de retenue du couvercle arrière de la boîte à gants.
- 7 Débranchez les 4 attaches et déposez le couvercle.
- 8 Déposez le couvercle des filtres du bloc de recirculation de l'air.
- 9 Placez l'interrupteur d'allumage sur la position ON et placez l'interrupteur de commande de recirculation sur la position de recirculation.
- 10 Déposez les boîtiers des filtres d'habitacle des boîtiers de recirculation (il y en a deux).
- 11 Séparez le boîtier du premier filtre de celui du second filtre.
- 12 Déposez le boîtier du second filtre du boîtier de recirculation.
- 13 Retirez les filtres usés de leurs boîtiers et remplacez-les, en vous assurant que les flèches de sens des filtres et des boîtiers sont dirigées dans le même sens.
- 14 Placez le second filtre par rapport au boîtier de recirculation.
- 15 Reliez le premier filtre au second, puis installez les filtres dans le boîtier de recirculation.
- 16 Reposez le couvercle du boîtier.
- 17 Refixez le couvercle de la boîte à gants au tableau de bord, engagez les attaches de retenue et reposez les vis de retenue.
- 18 Reposez la boîte à gants en utilisant les deux vis de fixation.
- 19 Reconnectez le raccord électrique du bouton d'ouverture du coffre.
- 20 Reposez les butées de chaque côté de la boîte à gants.
- 21 Reposez le couvercle inférieur droit du tableau de bord, en vous assurant que les trois attaches de retenue sont bien calées.

Español Instrucciones de instalación

- 1 Los filtros de aire de la cabina están situados detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.
- 2 Desconecte los 3 sujetadores de retención del tablero de mandos, en la cubierta inferior derecha, y quite esta cubierta.
- 3 Quite los topes en cada lado de la guantera. Use extremo cuidado, pues los componentes de la bolsa de aire se encuentran en esta área.
- 4 Desconecte el conector eléctrico del interruptor que abre la tapa de la cajuela.
- 5 Quite los dos pernos que sujetan la guantera al tablero de mandos.
- 6 Quite los 3 tornillos de retención de la cubierta posterior de la guantera.
- 7 Desenganche los 4 sujetadores y quite la cubierta.
- 8 Quite la cubierta de los filtros, de la caja de recirculación.
- 9 Gire el interruptor de contacto hasta la posición "on" (conectado) y coloque el interruptor de control de recirculación en la posición de recirculación.
- 10 Quite las cajas de los filtros de aire de la cabina, de las cajas de recirculación (hay dos).
- 11 Separe la caja del primer filtro de la caja del segundo filtro.
- 12 Quite la caja del segundo filtro de la caja de recirculación.
- 13 Quite los filtros de sus cajas y reemplácelos. Asegúrese de que las flechas de dirección en los filtros y sus cajas, queden apuntando en la misma dirección.
- 14 Posicione el segundo filtro en relación a la caja de recirculación.
- 15 Conecte el primer filtro de aire de la cabina con el segundo filtro. Luego, instale los filtros de aire de la cabina dentro de la caja de recirculación.
- 16 Vuelva a instalar la cubierta de la caja.
- 17 Vuelva a sujetar la cubierta posterior del compartimiento de la guantera al tablero de mandos. Luego, enganche los sujetadores de retención e instale los tornillos de retención.
- 18 Vuelva a instalar la guantera, usando los dos tornillos de sujeción.
- 19 Vuelva a conectar el conector del interruptor que abre la tapa de la cajuela.
- 20 Instale los topes en cada lado de la guantera.
- 21 Instale la cubierta inferior derecha del tablero de mandos. Asegúrese de que los tres sujetadores de retención queden correctamente enganchados.