
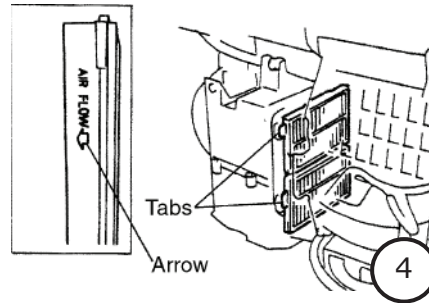
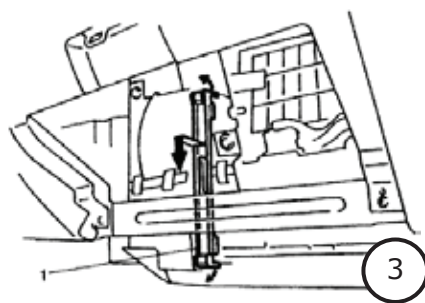
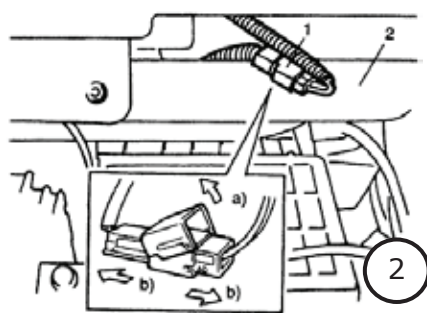


English Installation instructions

1. Disconnect and isolate the battery ground cable. Wait at least 90 seconds for the air bag system back-up power supply to discharge.
2. Remove the air bag fuse from the fuse panel located at the lower lefthand side of the instrument panel.
3. From under the lefthand side of the instrument panel, disconnect the yellow air bag system contact coil electrical connector, Fig. 1. Lift up the connector locking lever, then disconnect the connector.
4. Open the glove compartment.
5. Press in on the side of the glove compartment, then pull the glove compartment downward.
6. Through the glove compartment opening, disconnect the yellow passenger air bag module electrical connector, Fig. 2. Lift up the connector locking lever, then disconnect the connector.
7. Remove the cabin air filter access door from the A/C and heater unit through the glove compartment opening, Fig. 3.
8. Remove the upper cabin air filter element, then the lower filter element, Fig. 4.
9. Install the new lower cabin air filter element, then the upper filter element. Ensure the filter element air flow arrow marking is facing the proper direction.
10. Install the cabin air filter access door to the A/C and heater unit. Ensure the access door is properly seated.
11. Connect the passenger air bag module yellow electrical connector, then engage the connector locking lever.
12. Press inward on the sides of the glove compartment, then lift the glove compartment into position.
13. Connect the air bag system contact coil yellow electrical connector, then engage the connector locking lever.
14. Install the air bag fuse.
15. Connect the battery ground cable.

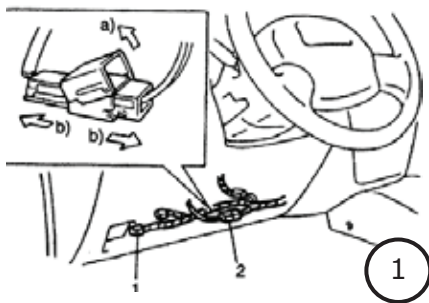

Français Instructions d'installation

1. Débranchez et isolez le câble de mise à la masse de la batterie. Attendez au moins 90 secondes pour permettre le déchargement du système de secours des coussins gonflables.
2. Déposez le fusible du circuit des coussins gonflables dans le bloc des fusibles situé sur le côté inférieur gauche du tableau de bord.
3. De sous la partie gauche du tableau de bord, débranchez le raccord de contact électrique jaune des coussins gonflables (fig. 1); relevez le levier de blocage du raccord et débranchez le raccord.
4. Ouvrez la boîte à gants.
5. Appuyez sur les côtés de la boîte à gants, puis tirez-la vers le bas.
6. Par l'ouverture de la boîte à gants, débranchez le raccord électrique jaune du module du coussin gonflable du côté du passager (fig. 2); relevez le levier de blocage du raccord et débranchez le raccord.
7. Par l'ouverture de la boîte à gants, déposez du bloc de chauffage-climatisation le volet d'accès au filtre d'habitacle (fig. 3).
8. Retirez la cartouche de filtre supérieure, puis la cartouche inférieure (fig. 4).
9. Installez la cartouche de filtre inférieure neuve, puis la cartouche supérieure, en vous assurant que les flèches de débit d'air indiquées sur les cartouches sont dirigées dans le bon sens.
10. Reposez le volet d'accès au filtre d'habitacle sur le bloc de chauffage-climatisation, en vous assurant que le volet est bien calé.
11. Branchez le raccord électrique jaune du module du coussin gonflable du côté du passager, puis engagez le levier de blocage du raccord.
12. Appuyez vers l'intérieur sur les côtés de la boîte à gants, puis levez-la à sa place normale.
13. Branchez le raccord de contact électrique jaune des coussins gonflables, puis engagez le levier de blocage du raccord.
14. Reposez le fusible du circuit des coussins gonflables.
15. Branchez le câble de mise à la masse de la batterie.

Español Instrucciones de instalación

1. Desconecte y aisle el cable de conexión a tierra de la batería. Espere por lo menos 90 segundos para que la alimentación de energía de reserva del sistema de bolsas de aire se descargue.
2. Quite el fusible del sistema de las bolsas de aire, del panel de fusibles situado en el lado inferior izquierdo del tablero de mandos.
3. Desde abajo del lado izquierdo del tablero de mandos, desenchufe el conector eléctrico amarillo de la bobina de contacto del sistema de las bolsas de aire (fig. 1). Levante la palanca de traba del conector, luego desenchufe el conector.
4. Abra la guantera.
5. Presione sobre los costados de la guantera, luego tire la guantera hacia abajo.
6. A través de la abertura de la guantera, desenchufe el conector eléctrico amarillo del módulo de la bolsa de aire del pasajero (fig. 2). Levante la palanca de traba del conector, luego desenchufe el conector.
7. Quite la puerta de acceso al filtro de aire de la cabina, de la unidad de aire acondicionado/calefacción, a través de la abertura de la guantera (fig. 3).
8. Quite el elemento filtrante superior del aire de la cabina, luego el elemento filtrante inferior (fig. 4).
9. Instale el nuevo elemento filtrante inferior del aire de la cabina, luego el elemento filtrante superior. Asegúrese e que la marca de la flecha que indica el flujo del aire en el elemento filtrante, quede mirando hacia la dirección correcta.
10. Instale la puerta de acceso al filtro de aire de la cabina, en la unidad de aire acondicionado/calefacción. Asegúrese de que la puerta de acceso quede correctamente calzada.
11. Enchufe el conector eléctrico amarillo del módulo de la bolsa de aire del pasajero, luego enganche la palanca de traba del conector.
12. Presione hacia adentro sobre los costados de la guantera, luego levante la guantera hasta su posición original.
13. Enchufe el conector eléctrico amarillo de la bobina de contacto del sistema de las bolsas de aire, luego enganche la palanca de traba del conector.
14. Instale el fusible del sistema de las bolsas de aire.
15. Conecte el cable de conexión a tierra de la batería.