


English Installation instructions

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Under normal operating conditions, the cabin air filter should be replaced every 12 months or 15,000 miles. In dusty areas, change the cabin air filter more often.

1. Remove the glove compartment from the instrument panel, Fig. 1.
2. Remove cabin air filter cover, Fig. 2.
3. Install the new cabin air filter element. Ensure that the upper and lower filter retainers are properly seated.
4. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
5. Install the glove compartment.

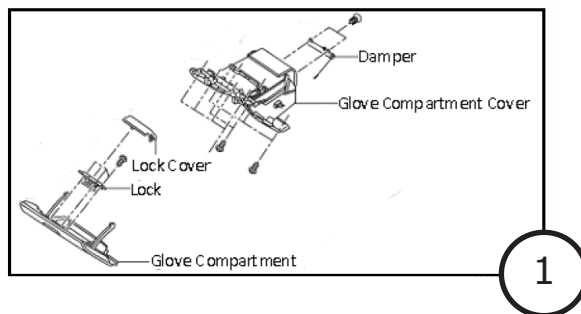


Francais Instructions d'installation

MODE D'INSTALLATION

Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre d'habitacle doit être remplacé tous les 12 mois ou tous les 24 000 km (15 000 mi). Dans les régions de grande poussière, remplacez le filtre plus souvent.

1. Déposez la boîte à gants du tableau de bord (fig. 1).
2. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle (fig. 2).
3. Installez la cartouche de filtre neuve, en vous assurant que les attaches supérieure et inférieure du filtre sont bien calées.
4. Reposez le couvercle du filtre, en vous assurant qu'il est bien installé.
5. Reposez la boîte à gants.

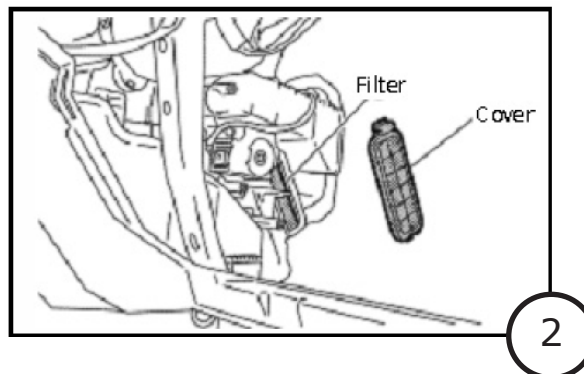

Español Instrucciones de instalación

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Bajo condiciones normales de uso, el filtro de aire de la cabina debe ser reemplazado cada 12 meses o cada 24000 km (15000 millas). En áreas polvorientas, cambie el filtro de aire de la cabina más frecuentemente.

1. Quite la guantera del tablero de mando (fig. 1).
2. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina (fig. 2).
3. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Asegúrese de que los retenedores del filtro superior e inferior queden correctamente calzados.
4. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la misma quede correctamente instalada.
5. Instale la guantera.