
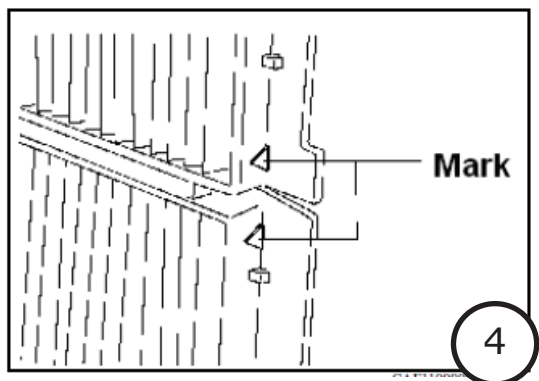



English Installation instructions

1. Disconnect the battery ground cable.
2. Remove the cabin air filter cover retaining screw, then the cover, Fig. 1.
3. Remove the upper cabin air filter element, then the lower.
4. Install the upper cabin air filter element (1) into the A/C case, then lift filter into position, Fig. 2.
5. Install the lower filter element (2), Fig. 3.
6. Ensure filter marks face outward, if equipped, Fig. 4.
7. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover seals are properly installed.
8. Connect the battery ground cable.

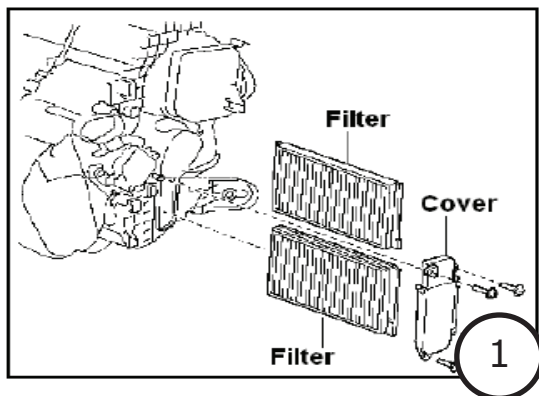

Francais Instructions d'installation

1. Débranchez le câble de mise à la masse de la batterie.
2. Déposez la vis de fixation du couvercle du filtre d'habitacle, puis le couvercle (fig. 1).
3. Déposez la cartouche de filtre supérieure, puis la cartouche inférieure.
4. Installez la cartouche de filtre supérieure (1) dans le bloc de chauffage/climatisation, puis levez la cartouche pour la placer dans sa position normale (fig. 2).
5. Installez la cartouche de filtre inférieure (fig. 3).
6. Assurez-vous que les flèches-repères sont dirigées vers l'extérieur, s'il y en a (fig. 4).
7. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle, en vous assurant que ses joints sont bien installés.
8. Branchez le câble de mise à la masse de la batterie.

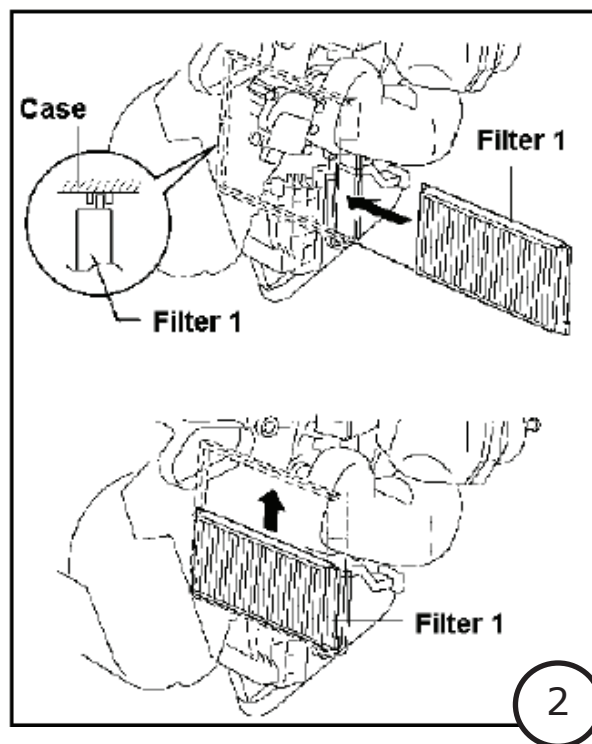

Español Instrucciones de instalación

1. Desconecte el cable de conexión a tierra de la batería.
2. Quite el tornillo de retención de la cubierta del filtro de aire de la cabina y luego quite dicha cubierta (fig. 1).
3. Quite el elemento filtrante superior del aire de la cabina, y luego retire el elemento filtrante inferior.
4. Instale el elemento filtrante superior del aire de la cabina (1) dentro de la caja de aire acondicionado, y luego levante el filtro hasta colocarlo en su posición (fig. 2).
5. Instale el elemento filtrante (2) inferior (fig. 3).
6. Asegúrese de que las marcas del filtro miren hacia afuera, si las hay (fig. 4).
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que las juntas de sellado de la cubierta queden correctamente instaladas.
8. Conecte el cable de conexión a tierra de la batería.

