

When replacing ABS sensor, insure mounting spacer is located as illustrated below to insure sensor does not contact ABS tone ring.
Lors du remplacement du capteur ABS, s'assurer que l'espaceur de montage est situé comme illustré ci-dessus afin qu'il n'entre pas en contact avec l'anneau ABS.
Cuando reemplace el sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS), cerciórese de que el separador de montaje esté ubicado como se ilustra a continuación para asegurarse de que el sensor no haga contacto con el anillo de tono del sistema ABS

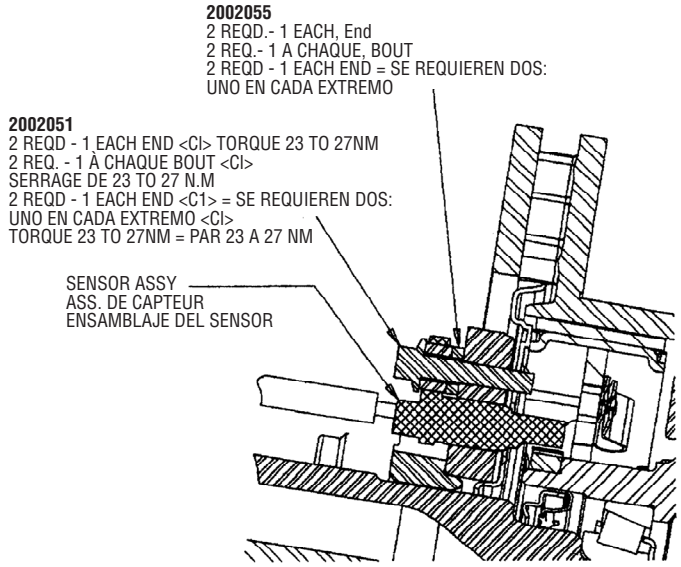

Incorrect installation of spacer will result in damage to sensor assembly.
Une installation incorrecte de l'espaceur entraînera des dommages à l'assemblage de capteur
Una instalación incorrecta del separador causará daño al ensamblaje del sensor.

GF10257


When replacing ABS sensor, insure mounting spacer is located as illustrated below to insure sensor does not contact ABS tone ring.
Lors du remplacement du capteur ABS, s'assurer que l'espaceur de montage est situé comme illustré ci-dessus afin qu'il n'entre pas en contact avec l'anneau ABS.
Cuando reemplace el sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS), cerciórese de que el separador de montaje esté ubicado como se ilustra a continuación para asegurarse de que el sensor no haga contacto con el anillo de tono del sistema ABS

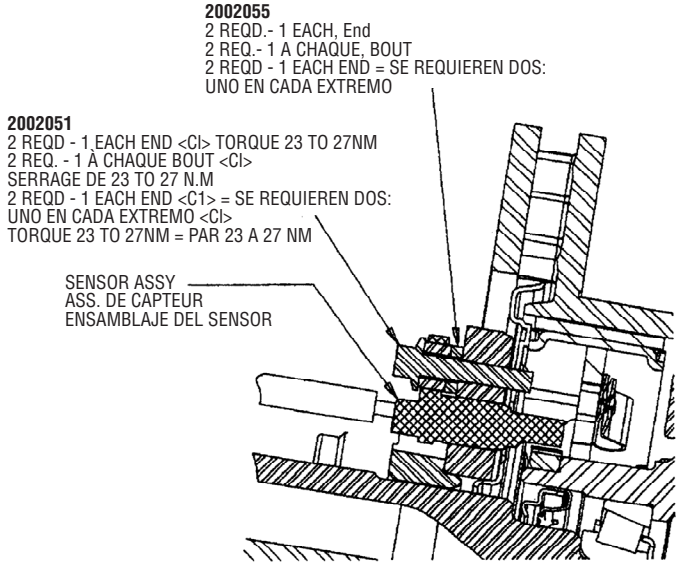

Incorrect installation of spacer will result in damage to sensor assembly.
Une installation incorrecte de l'espaceur entraînera des dommages à l'assemblage de capteur
Una instalación incorrecta del separador causará daño al ensamblaje del sensor.

GF10257


When replacing ABS sensor, insure mounting spacer is located as illustrated below to insure sensor does not contact ABS tone ring.
Lors du remplacement du capteur ABS, s'assurer que l'espaceur de montage est situé comme illustré ci-dessus afin qu'il n'entre pas en contact avec l'anneau ABS.
Cuando reemplace el sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS), cerciórese de que el separador de montaje esté ubicado como se ilustra a continuación para asegurarse de que el sensor no haga contacto con el anillo de tono del sistema ABS

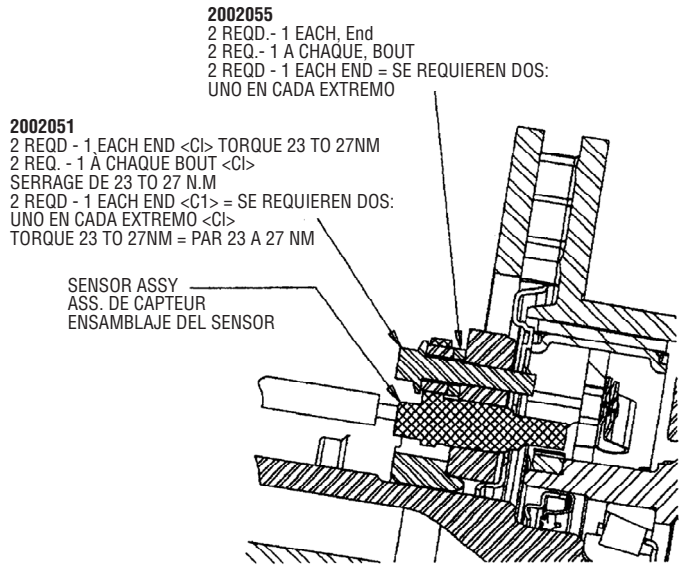

Incorrect installation of spacer will result in damage to sensor assembly.
Une installation incorrecte de l'espaceur entraînera des dommages à l'assemblage de capteur
Una instalación incorrecta del separador causará daño al ensamblaje del sensor.

GF10257

When replacing ABS sensor, insure mounting spacer is located as illustrated below to insure sensor does not contact ABS tone ring.
Lors du remplacement du capteur ABS, s'assurer que l'espaceur de montage est situé comme illustré ci-dessus afin qu'il n'entre pas en contact avec l'anneau ABS.
Cuando reemplace el sensor del sistema de frenos antibloqueo (ABS), cerciórese de que el separador de montaje esté ubicado como se ilustra a continuación para asegurarse de que el sensor no haga contacto con el anillo de tono del sistema ABS

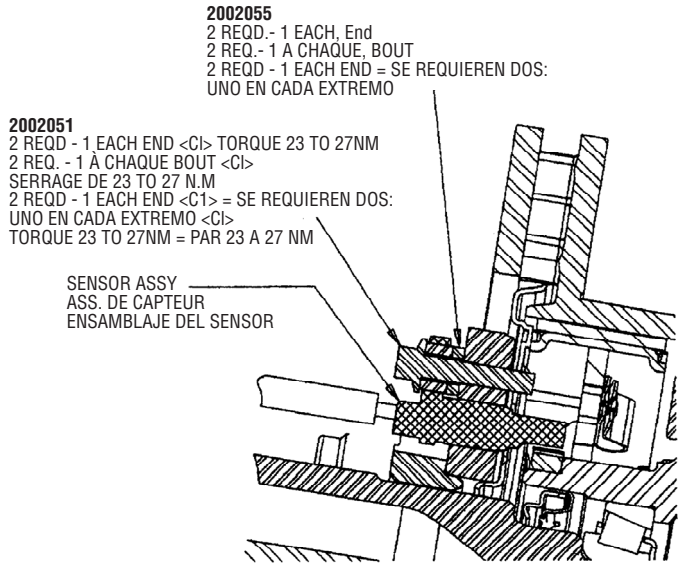

Incorrect installation of spacer will result in damage to sensor assembly.
Une installation incorrecte de l'espaceur entraînera des dommages à l'assemblage de capteur
Una instalación incorrecta del separador causará daño al ensamblaje del sensor.

GF10257