GF10465B

REPLACING AN IGNITION LOCK
REMPLACEMENT D'UNE SERRURE DE CONTACT D'ALLUMAGE
REEMPLAZO DE LA CERRADURA DEL ENCENDIDO

TOYOTA IGNITION LOCKS

WARNING: On vehicles equipped with airbags or supplemental inflatable restraint systems, refer to the vehicle's service manual for airbag disarming proced- ures before performing repairs. Serious injury or death may occur as a result of accidental airbag deployment.

To remove the lock from the Toyota products, the lock must be in the accessory position. On some cars, you must remove the plastic shroud to gain access to the poke hole. (See illustration 1). On others, access is through the shroud. (See illustration 2).

Pull lock cylinder out after depressing lock pin.

TO REINSTALL

Insert the New lock with the key in the "Accessory" position. Turn to the "Run" position. Check the fit. Be sure steering column lock function works properly.

SERRURES DE CONTACT D'ALLUMAGE TOYOTA

AVERTISSEMENT : Avant de procéder à toute réparation sur un véhicule équipé de sacs gonflables ou d'un système de retenue supplémen- taire, consulter le guide d'entretien du véhicule pour connaître le mode de désarmement des sacs gonflables. Le déploiement accidentel d'un sac gonflable peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Pour retirer la serrure sur les véhicules Toyota, celle-ci doit être à la position « ACC ». Sur certains véhicules, il faut retirer la gaine en plastique de la colonne de direction pour accéder au trou de déverrouillage (illustration 1). Sur les autres véhicules, l'accès au trou se fait directement à travers la gaine (illustration 2).

Extraire le barillet de serrure après avoir enfoncé la tige de déverrouillage.

INSTALLATION DE LA SERRURE NEUVE

Insérer la serrure neuve en plaçant la clé à la position « ACC ». Tourner la clé à la position de marche. Vérifier le bon ajustement de la serrure. S'assurer que le dispositif de verrouillage de la colonne de direction fonctionne correctement.

CERRADURA DE ENCENDIDO DE VEHÍCULOS TOYOTA

ADVERTENCIA: Antes de realizar las reparaciones en vehículos equipados con bolsas de aire o sistemas de seguridad inflables suplementarios, consulte el manual de servicio del vehículo para obtener las instrucciones para reparar dichos sistemas. Activar accidentalmente una bolsa de aire puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.

Para retirar la cerradura de los productos Toyota, el cierre debe estar en la posición "Accessory" (Accesorio). En ciertos vehículos se deberá retirar la cubierta plástica para acceder al orificio de inserción (vea la ilustración 1). En otros, se accede al orificio de inserción pasando por la cubierta (vea la ilustración 2).

Retire la cerradura después de presionar el pasador de seguridad.

INSTALAR LA NUEVA CERRADURA

Inserte la nueva cerradura con la llave en posición "Accessory". Gírela a la posición "Run" (Encendido). Verifique que encaje correctamente. Luego asegúrese que la columna del volante de dirección y la cerradura funcionen correctamente.

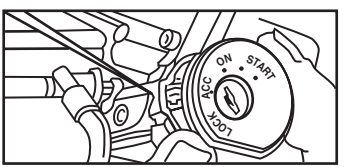


Illustration / Ilustración 1

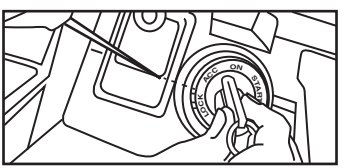


Illustration / Ilustración 2