GF11055A

Caution Note:


The original part from the vehicle may have 4 or 9 pins.
Only 4 pins are needed, the additional terminals were not used for the applications listed.

Mise en garde :

La pièce d'origine du véhicule peut être dotée de 4 ou de 9 broches.
Seules 4 broches sont nécessaires; les autres bornes ne sont pas utilisées pour les applications répertoriées.

Precaución:

La pieza original del vehículo puede tener 4 o 9 terminales.
Solo se necesitan 4 terminales, los terminales adicionales no se utilizaron para las aplicaciones descriptas.

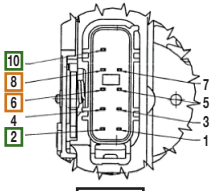

VC-J>MV

Scale 2:1
The layout of the external connector pins is not symmetrically opposite

VC-J>MV

Échelle 2:1
La disposition des broches du connecteur externe n'est pas symétriquement opposée à celle des bornes.


VC-J>MV

Escala 2 a 1
El diagrama de los terminales del conector externos no se encuentran simétricamente opuestos

- Single Lock Actuator
  Actionneur de serrure simple
  Actuador de la traba de seguridad individual
- Door Ajar
  Portière ouverte
  Puerta abierta


— 4 pins for single door lock actuator
4 broches pour l'actionneur de serrure de portière simple
4 terminales para el actuador de la traba de seguridad de la puerta

Single Lock Actuator LH/RH
Actionneur de serrure simple G/D
Actuador de la traba de seguridad individual IZ/DER



Operating Voltage Tension de fonctionnement Voltaje operativo	8.4-15.6V 8,4-15,6 V 8,4-15,6 V
Operating Current Courant de fonctionnement Corriente operativa	2A Maximum 2 A maximum 2A máx.
Stall Current Courant — moteur éteint Corriente de parada	3.0 Maximum 3,0 maximum 3,0 máx.
Start Current Courant — démarrage Corriente de arranque	3.0 Maximum 3,0 maximum 3,0 máx.

LR/RH G/D IZ/DER



6 GND / Masse / Conexión a tierra

8 Door Ajar / Portière ouverte / Puerta abierta