

GF5221B

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MODE D'INSTALLATION
INSSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Measure this length on your old injector.
Mesurer cette longueur sur le vieil injecteur.
Mida esta longitud en el inyector que desea reemplazar

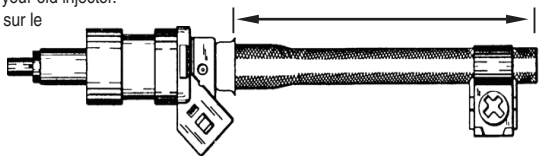


Using a razor blade or sharp knife, cut the flexible fuel line to size.
Au moyen d'une lame de rasoir ou d'un couteau bien affûté, couper le flexible de carburant à la longueur voulue.
Utilizando una hoja de rasurar o un cuchillo afilado, corte la línea del flexible de combustible del tamaño apropiado.

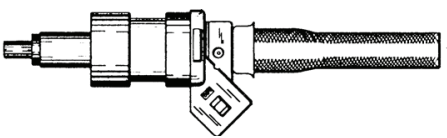

NOTE: Do not use a hacksaw to cut the flexible fuel line as rubber particles will clog the injector.
NOTE : Ne pas se servir d'une scie à métaux pour couper le flexible, car des particules de caoutchouc obstrueraient l'injecteur.
NOTA: No utilice una sierra para cortar la línea del flexible de combustible, ya que las partículas de goma pueden obstruir el inyector.

Reinstall the special tightening clamp.
Réinstaller le collier de serrage spécial.
Vuelva a instalar la abrazadera especial de sujeción.

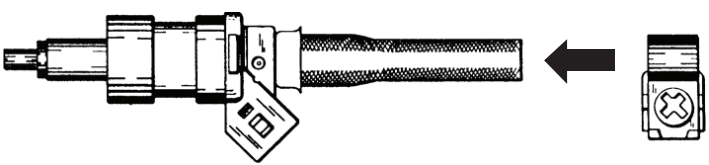

Attach fuel connection and tighten clamp.
Remettre la canalisation de carburant en place et serrer le collier.
Fije la conexión del combustible y ajuste la abrazadera.

