GF9916B

Fuel Pressure Regulator Installation

When replacing the regulator on a 2004 or Later RS, RG sub model use the clip (Fig A). All other applications use the bracket (Fig B).


1. Install O-Rings into fuel pump assembly housing. (Note: Lubricate O-Rings with motor oil first).

2. Press Regulator into fuel pump assembly housing. (Tip: Rotate Regulator during installation).

3. Install Regulator hold down clip/bracket making sure all tabs lock into assembly housing.

4. Reinstall fuel module into tank.

(Note: Match old seal to new seal to insure proper sealing between the module flange and fuel tank.)

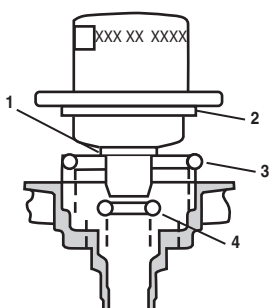

Mode d'installation du régulateur de pression de carburant

Au moment de remplacer le régulateur sur un modèle 2004 ou un modèle RS ou RG plus récent, utiliser la bride (figure A). Pour toutes les autres applications, utiliser la plaque de fixation (figure B).

1. Installer les joints toriques dans le carter de la pompe à carburant (note : lubrifier d'abord les joints toriques avec de l'huile moteur).

2. Insérer le régulateur dans le carter de la pompe à carburant (conseil : tourner le régulateur durant son insertion dans la pompe).

3. Installer la bride/plaque de fixation du régulateur en s'assurant que toutes les pattes de se bloquent en place dans le carter.

4. Réinstaller le module d'alimentation dans le réservoir de carburant.

(Note : Faire correspondre le vieux joint avec le joint neuf afin d'assurer une étanchéité appropriée entre le bord du module et le réservoir de carburant.)

Instalación del regulador de la presión del combustible

Cuando reemplace el regulador en un modelo 2004 o submodelo RS, RG posterior, utilice un sujetador (Figura A). Todas las demás aplicaciones utilizan un soporte (Figura B).

1. Instale las juntas tóricas en el compartimiento de la unidad de la bomba de combustible (Nota: Primero, lubrique las juntas tóricas con aceite para motor).

2. Presione el regulador dentro del compartimiento de la unidad de la bomba de combustible (Consejo: Haga girar el regulador durante su instalación).

3. Instale el regulador, mantenga presionado el sujetador/soporte, asegurándose que todas las pestañas traben en el compartimiento de la unidad.

4. Vuelva a instalar el módulo de combustible en el tanque.

(Nota: Asegúrese que el sello que reemplaza y el nuevo sello sean iguales para asegurar el correcto sellado entre la brida del módulo y el tanque de combustible.)

1. Lower Plastic Washer
   Rondelle de plastique inférieure
   Arandela inferior de plástico
2. Lower Plastic Washer
   Rondelle de plastique supérieure
   Arandela superior de plástico
3. Upper O-Ring
   Joint torique supérieur
   Junta tórica superior
4. Lower O-Ring
   Joint torique inférieur
   Junta tórica inferior



Fig. A
Plastic Clip
Bride en plastique
Sujetador de plástico



Fig. B
Metal Bracket
Plaque de fixation en métal
Soporte de metal