


English

Installation instructions

1. Open the hood.
2. Lift both the driver and passenger side wiper arms from the windshield, then depress the release levers and remove the blades.
3. Remove the wiper arm nut covers, then the nuts and wiper arms. Note the wiper arm positions for use during installation.
4. Remove the hood weather strip, Fig. 1.
5. Remove the cowl air inlet grille retaining screws and clips, then the cowl air grille, Fig. 1.
6. Remove the clips securing the cabin air filter element retainers, then remove the filter element, Fig. 2.
7. Install the new cabin air filter element into the cowl air inlet opening. Secure the filter with the retainers and clips.
8. Install the cowl air inlet grille and secure with retaining screws and clips.
9. Install the hood weather strip.
10. Position the wiper arms to the pivots, then install the retaining nuts and covers. Ensure the nuts are securely tightened and the arms are properly aligned.
11. Install the wiper blades. Ensure the retaining clips are properly engaged.
12. Close the hood and check windshield wipers for proper operation.

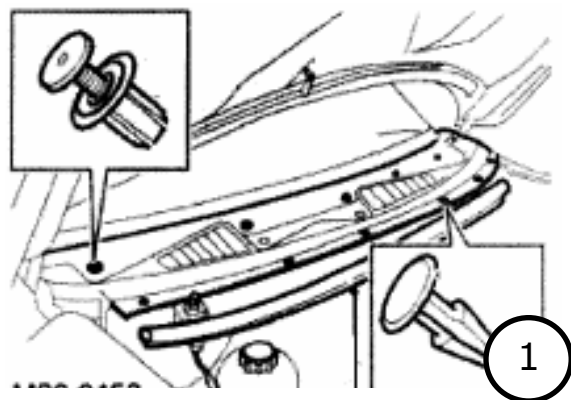

Francais

Instructions d'installation

1. Ouvrez le capot.
2. Soulevez du pare-brise les bras des deux essuie-glaces, côtés conducteur et passager, décrochez les leviers de dégagement et déposez les lames des essuie-glaces.
3. Déposez les cache-écrous des bras des essuie-glaces, puis les écrous et les bras des essuie-glaces. Notez bien la position des bras pour vous en rappeler lors de leur repose.
4. Déposez la bande de calfeutrage du capot (fig. 1).
5. Déposez les vis et les agrafes de la grille d'admission d'air de l'auvent, puis la grille elle-même (fig. 1).
6. Déposez les agrafes retenant les pattes de retenue de la cartouche du filtre d'habitacle, puis retirez la cartouche (fig. 2).
7. Installez la cartouche de filtre neuve dans l'ouverture d'admission d'air de l'auvent. Fixez le filtre à l'aide des pattes et des agrafes.
8. Reposez la grille d'admission d'air et fixez-la à l'aide des agrafes et des vis de fixation.
9. Reposez la bande de calfeutrage du capot.
10. Placez les bras des essuie-glaces sur les pivots, puis reposez les écrous et les cache-écrous. Assurez-vous que les écrous sont bien serrés et que les bras sont bien alignés.
11. Reposez les lames des essuie-glaces et assurez-vous que les leviers sont bien engagés.
12. Fermez le capot et vérifiez le bon fonctionnement des essuie-glaces.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra el capó.
2. Levante ambos brazos del parabrisas (en el lado del conductor y el lado del pasajero), luego deprima las palancas de liberación y quite las hojas.
3. Quite las cubiertas de las tuercas de los brazos limpiaparabrisas, luego las tuercas y los brazos limpiaparabrisas. Observe las posiciones de los brazos limpiaparabrisas para usar durante la instalación.
4. Quite la tira del burlete del capó (fig. 1).
5. Quite los ganchillos y los tornillos de retención de la grilla de entrada de aire en el panel protector del motor en el capó, luego la grilla (fig. 1).
6. Quite los ganchillos que aseguran los retenedores del elemento filtrante del aire de la cabina, luego quite el elemento filtrante (fig. 2).
7. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina dentro de la abertura de la entrada de aire en el panel protector del motor en el capó. Asegure el filtro con los retenedores y ganchillos.
8. Instale la grilla de la entrada de aire en el panel protector del motor y asegúrela con los tornillos y ganchillos de retención.
9. Instale la tira del burlete del capó.
10. Coloque los brazos limpiaparabrisas en los pivotes, luego instale las tuercas de retención y las cubiertas. Asegúrese de que las tuercas queden seguramente ajustadas y los brazos queden correctamente alineados.
11. Instale las hojas de los limpiaparabrisas. Asegúrese de que los ganchillos de retención queden correctamente enganchados.
12. Cierre el capó y verifique que los limpiaparabrisas funcionen correctamente.

