


English

Installation instructions


2. Remove the lefthand and righthand cowl trim pieces.
3. Note position of wiper blades on windshield.
4. Remove the wiper arm nut covers, then the nuts and wiper arms.
5. Remove the pin type retainers attaching the cowl cover to the cowl, Fig. 1.
6. Release the righthand corner of the cabin air filter by pushing on the retaining clip.
7. Release the lefthand corner of the cabin air filter, then lift the filter from the cowl opening, Fig. 2.
8. Install the new cabin air filter element through the passenger side cowl opening. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing the proper direction.
9. Install the cowl cover. Ensure all the retainers are properly attached.
10. Install the wiper arms. Secure the wiper arms with nuts, then install nut covers.
11. Install the lefthand and righthand cowl trim pieces.
12. Close the hood.

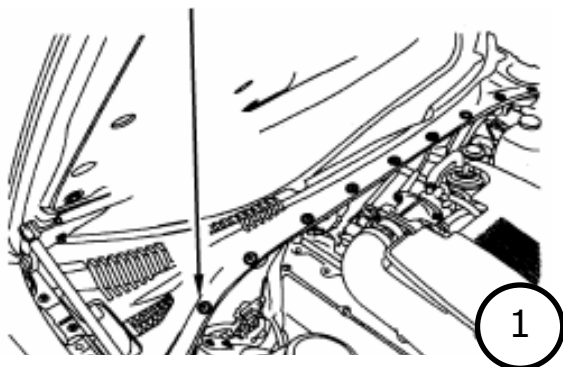

Francais

Instructions d'installation

1. Ouvrez le capot.
2. Déposez les deux morceaux gauche et droit de la garniture d'auvent.
3. Notez la position des bras d'essuie-glace sur le pare-brise.
4. Déposez les cache-écrous des bras d'essuie-glace, puis les écrous, puis les bras d'essuie-glace.
5. Déposez les goupilles de retenue qui fixent le couvercle d'auvent sur l'auvent (fig. 1).
6. Dégagez le coin droit du filtre d'habitacle en appuyant sur la patte de retenue.
7. Dégagez le coin gauche du filtre, puis levez et dégagez le filtre de l'ouverture de l'auvent (fig. 2).
8. Installez la cartouche de filtre neuve par l'ouverture de l'auvent du côté du passager. Si le filtre possède des repères de débit d'air, assurez-vous de les placer dans le bon sens.
9. Reposez le couvercle d'auvent, en vous assurant de bien fixer toutes les attaches.
10. Reposez les bras d'essuie-glace; fixez-les à l'aide de leurs écrous, puis reposez les cache-écrous.
11. Reposez les deux morceaux gauche et droit de la garniture d'auvent.
12. Fermez le capot.

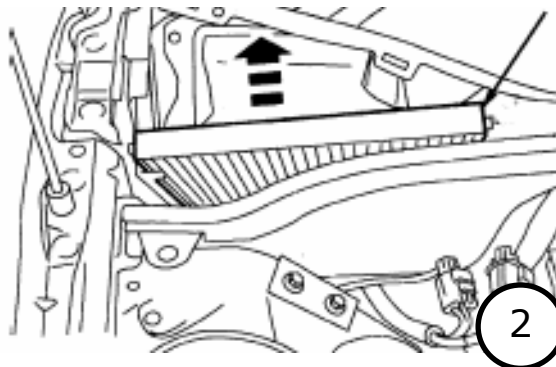

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra el capó.
2. Quite las piezas derecha e izquierda de la banda del panel protector del motor en el capó.
3. Observe la posición de las hojas del limpiaparabrisas sobre el parabrisas.
4. Quite las cubiertas de las tuercas de los brazos del limpiaparabrisas, luego las tuercas y los brazos limpiaparabrisas.
5. Quite los retenedores que sujetan la cubierta del panel protector del motor a dicho panel protector (fig. 1).
6. Libere la esquina derecha del filtro de aire de la cabina, presionando sobre el ganchillo de retención.
7. Libere la esquina izquierda del filtro de aire de la cabina, luego levante el filtro por la abertura del panel protector (fig. 2).
8. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina a través de la abertura del panel protector en el lado del pasajero. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que dichas marcas estén mirando en la dirección correcta.
9. Instale la cubierta del panel protector. Asegúrese de que todos los retenedores queden correctamente sujetos.
10. Instale los brazos del limpiaparabrisas. Asegure los brazos limpiaparabrisas con tuercas, y luego instale las cubiertas de las tuercas.
11. Instale las piezas derecha e izquierda de la banda del panel protector del motor.
12. Cierre el capó.