


English

Installation instructions


1. Open the engine compartment lid.
2. Remove the battery cover.
3. Remove the right plenum chamber cover.
4. Loosen the telephone antenna at the two top retaining screws, remove the two bottom retaining screws, then remove the antenna, if necessary.
5. Open the lock on the cabin air filter housing, Fig. 1.
6. Pull the cabin air filter upward and to the side to remove, Fig. 2.
7. Position the new cabin air filter element into the filter housing and rotate into position. Ensure the filter element is properly seated.
8. Install the heater/AC system cover. Ensure the cover is properly seated.
9. If removed, install the telephone antenna and secure with the retaining screws.
10. Install the right plenum chamber cover.
11. Install the battery cover.
12. Close the engine compartment lid.

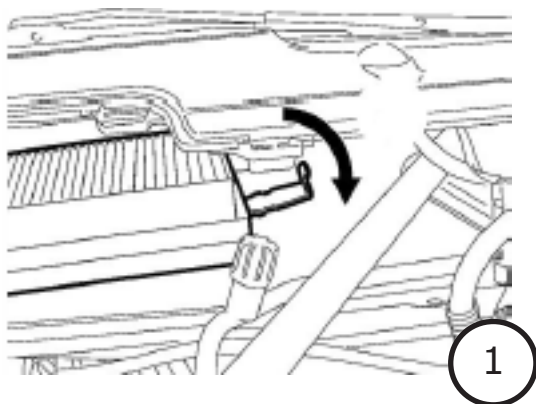

Français

Instructions d'installation

1. Ouvrez le capot du moteur.
2. Déposez le couvercle de la batterie.
3. Déposez le couvercle droit du collecteur d'air.
4. Desserrez l'antenne de téléphone aux deux vis de retenue supérieures, déposez les deux vis inférieures et, au besoin, déposez l'antenne.
5. Ouvrez le verrou du boîtier du filtre d'habitacle (fig. 1).
6. Tirez le filtre d'habitacle vers le haut et vers le côté pour le dégager (fig. 2).
7. Placez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier du filtre et tournez-la pour bien la placer, en vous assurant qu'elle est bien calée.
8. Reposez le couvercle du bloc chauffage/climatisation, en vous assurant qu'il est bien calé.
9. Si elle a été déposée, reposez l'antenne de téléphone et fixez-la à l'aide des vis de retenue.
10. Reposez le couvercle droit du collecteur d'air.
11. Reposez le couvercle de la batterie.
12. Fermez le capot du moteur.

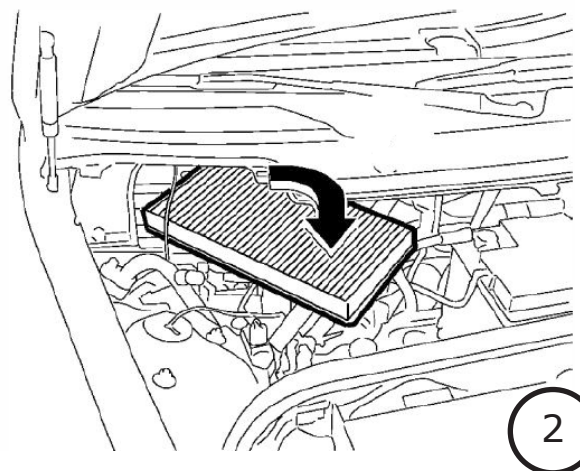

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra la tapa del compartimiento del motor.
2. Quite la cubierta de la batería.
3. Quite la cubierta derecha de la cámara del colector de aire.
4. Afloje la antena de teléfono en los dos tornillos de retención superiores, quite los dos tornillos de retención inferiores, luego quite la antena, si fuere necesario.
5. Abra la traba en la caja del filtro de aire de la cabina (fig. 1).
6. Tire el filtro de aire de la cabina hacia arriba y hacia el costado, para quitarlo (fig. 2).
7. Coloque el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina dentro de la caja del filtro y rótelos hacia su posición. Asegúrese de que el elemento filtrante quede correctamente calzado.
8. Instale la cubierta del sistema de aire acondicionado/ calefacción. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente calzada.
9. Si había sido quitada, instale la antena de teléfono y asegúrela con los tornillos de retención.
10. Instale la cubierta derecha de la cámara del colector de aire.
11. Instale la cubierta de la batería.
12. Cierre la tapa del compartimiento del motor.