Warning: Vehicle connector may need rewiring before installation. Failure to do so will cause electrical failure.

**PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION**

Pigtail Connector Available Separately
**Note:** Some applications require the transfer of wires within electrical connector. On 1994 Pontiac and 1995 Chevrolet "W" Body vehicles, the following procedure must be followed.

**Connector Instructions:**
Transferring the wires:
1. Remove the connector lock from the old connector body.
2. Using the appropriate pick tool, insert the pick tool into the front of the connector cavity until the lock tang is compressed. The wire connector should slide out the back of the connector body easily. Do not use force when removing the wire connector.
3. The wire location changes from the old connector to the new, use the chart below for proper wire placement in the new connector body.
4. Reinstall the connector lock in the new connector body.

Avertissement: Il peut être nécessaire de refaire le câblage du raccord du véhicule avant l'installation, faute de quoi une défaillance électrique peut survenir.

**S'IL VOUS PLAÎT, LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES, AVANT L'INSTALLATION**

Raccord spiralé offert séparément
**Note:** Certaines applications nécessitent le transfert des fils dans le raccord électrique. Sur les véhicules Pontiac 1994 et Chevrolet 1995 à châssis W, la procédure suivante doit être observée.


**Instructions pour le connecteur**
Transfert des fils:
1. Retirez le dispositif de blocage du connecteur sur le corps du vieux connecteur.
2. En utilisant un pic approprié, insérez-le dans la cavité avant du connecteur jusqu'à ce que la languette de blocage soit compressée. Le connecteur de fil devrait glisser aisément à l'arrière, hors du corps de connecteur, ne pas forcer le connecteur pour le retirer.
3. Le placement du fil est changé du vieux connecteur au nouveau; utilisez le tableau ci-dessous pour le placement approprié dans le corps du nouveau connecteur.
4. Réinstallez le dispositif de blocage du connecteur dans le corps du connecteur neuf.

Advertencia: Es posible que deba recablear el conector del vehículo antes de su instalación. Si no lo hace, se producirá una falla eléctrica.

**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN**

Conector para cable flexible disponible por separado
**Nota:** Algunas aplicaciones requieren transferir algunos alambres a otra cacidad del conector eléctrico. En vehículos Pontiac 1994 y Chevrolet 1995 con carrocería "W" debe seguirse el procedimiento a continuación.

**Instrucciones para el conector**
Transferencia de alambres:
1. Quítele el seguro al conector viejo.
2. Inserte la punta de una herramienta adecuada en la cavidad en el frente del conector hasta comprimir la lengüeta del segura. El conector del alambre debe salir por atrás del conector. No use fuerza al sacar el alambre del conector.
3. La ubicación del alambre cambia entre el conector viejo y el nuevo. Para la ubicación, correcta del alambre en el conector Nuevo, refiérase a la cartilla a continuación.
4. Reinstale el seguro del conector viejo en el conector nuevo

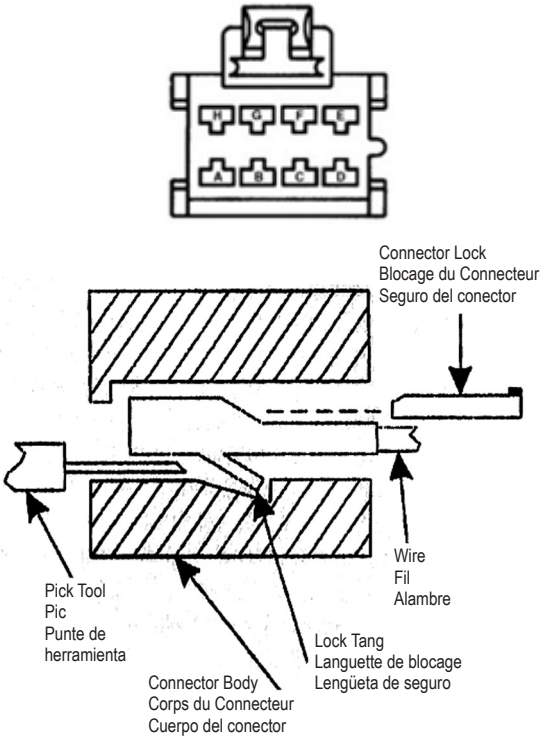


| Vehicle Wire Color<br>Couleur de fil du véhicule<br>Color del alambre del vehículo | Old Connector Cavity<br>Cavité du vieux connecteur<br>Cavidad en el conector viejo | New Connector Cavity<br>Cavité du nouveau connecteur<br>Cavidad en el conector neuvo |
|---|---|---|
| Dark Blue<br>Blue foncé<br>Azul oscuro | A | E |
| Gray<br>Gris | B | D |
| Tan<br>Havane<br>Geige | C | B |
| Brown (Power)<br>Brun (courant)<br>Marrón (a Corriente) | D | H |
| Brown<br>Brun<br>Marrón | E | A |
| Black (Ground)<br>Noir (mise à terre)<br>Negro (a Tierra) | F | G |
| Light Blue<br>Bleu pale<br>Celeste | G | F |

GF10811