GF6027B

IGNITION COIL

NOTE: This ignition coil may have different terminals from the original coil on the vehicle. With the enclosed adapter lead, this coil will fit and function exactly as the original coil.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Disconnect Negative (-) battery cable.

2. Place the lead supplied with this coil on the Positive (+) stud (which is the bottom or smaller stud), using the end of the lead with the smaller (brass) terminal. Use the nut and lock washer
supplied to fasten the lead securely to the coil stud (see illustration).

3. Remove the original coil from the vehicle, and install the replacement coil reusing the original mounting bracket if necessary.

4. Reconnect Negative (-) battery cable.
Negative (-) stud
Positive (+) stud
Attach smaller end of lead to this terminal

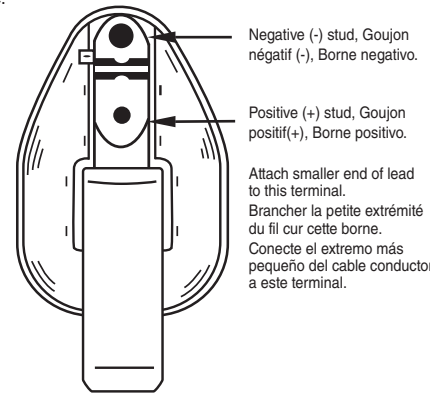

BOBINE D'ALLUMAGE

REMARQUE : Les bornes de cette bobine d'allumage peuvent être différentes de celles de la bobine d'origine sur le véhicule. Avec les fils adaptateurs inclus, cette bobine fonctionne exactement comme la bobine d'origine.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie.

2. Brancher le fil fourni avec la bobine sur le goujon positif (+) (le goujon inférieur, le plus petit), en utilisant l'extrémité du fil avec la petite cosse (en laiton). Utiliser l'écrou et la rondelle frein fournis pour attacher le fils fermement sur le goujon de la bobine (voir l'illustration).

3. Retirer du véhicule la bobine d'origine et monter la bobine de remplacement en utilisant la patte de montage d'origine si nécessaire.

4. Rebrancher le câble négatif (-) de la batterie.
Goujon négatif (-)
Goujon positif (+)
Brancher la petite extrémité du fil sur cette borne.

BOBINA DE ENCENDIDO

NOTA: Esta bobina de encendido podría tener terminales diferentes de las de la bobina original del vehículo. Usando el cable adaptador incluido, esta bobina se adaptará y funcionará exactamente como la bobina original.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Desconecte el cable negativo (-) de la batería.

2. Coloque el cable conductor provisto con esta bobina sobre el borne positivo (+) (el borne inferior o más pequeño), usando el extremo del cable conductor que tiene el terminal más pequeño (de latón). Utilice la tuerca y la arandela provistas para sujetar el cable firmemente al borne de la bobina (vea la ilustración).

3. Retire la bobina original del vehículo e instale la bobina de repuesto, utilizando nuevamente el soporte original de montaje si fuera necesario.

4. Conecte otra vez el cable negativo (-) de la batería.

Borne negativo (-).

Borne positivo (+).

Sujete el extremo más pequeño del hilo conductor a este terminal.