

GF7316B

Complete System for Vehicle-to-Trailer Wiring. Here's all you need for fast and easy trailer light hookup:

Système complet pour branchement électrique du véhicule et de la remorque. Comprend tout ce qu'il faut pour câbler facilement les feux de remorque.

Sistema completo para el cableado del vehículo hacia el remolque Todo lo que necesita para enganchar la luz del remolque fácil y rápidamente:

Part / Partie / Pieza 1

Vehicle Connector
Raccord du véhicule
Conector del vehículo

**BOTH ARE REQUIRED!
LES DEUX SONT REQUIS!
SE REQUIEREN AMBOS!**

Part / Partie / Pieza 2

Trailer Connector
Raccord de la remorque
Conector del remolque

Just select a Vehicle Connector (Part 1) AND a Trailer Connector (Part 2) by the part numbers and description listed in the Illustrated Guide.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION:

Step 1 Open the tailgate door and remove the trim plate as shown in Fig. 1.

Step 2 Locate the factory installed electrical connectors **A** Fig. 2 that joins the vehicle rear lighting system. They can be found behind the rear bumper.

Step 3 Unplug these connectors **A** (See Fig. 3) and insert the vehicle connector as shown **B** (See Fig. 4) making sure the one marked "Left Driver" is installed on the driver side of the vehicle and that the one marked "Right Passenger" is installed on the passenger side.

Step 4 Plug vehicle connector **C** (Part 1) into the Trailer Connector **D** (Part 2). Ground the white wire on the Trailer Connector to the vehicle frame **E**. Connect the system to the trailer. Test trailer lights. The installation is complete.

Choisir un raccord de véhicule (partie 1) ET un raccord de remorque (Partie 2) selon les numéros de pièce et la description figurant dans le guide illustré.

MODE D'INSTALLATION:

Étape 1 Ouvrir le hayon et retirer la plaque de finition, comme montré à la figure 1.

Étape 2 Repérer les raccords électriques **A** installés en usine (fig. 2) des circuits électriques de feux arrière du véhicule. Ils sont situés derrière le pare-chocs arrière.

Étape 3 Débrancher ces raccords **A** (fig. 3) et insérer le raccord du véhicule comme montré à **B** (fig. 4) en s'assurant que celui qui est marqué « Left Driver » est installé sur le côté conducteur, et que celui qui est marqué « Right Passenger » est installé du côté passager.

Étape 4 Brancher le raccord du véhicule **C** (partie 1) dans le raccord de la remorque **D** (partie 2). Mettre le fil blanc du raccord de remorque à la masse sur le cadre du véhicule **E**. Brancher le système à la remorque. Vérifier le fonctionnement des feux de la remorque. L'installation est maintenant terminée.

Solo seleccione un conector del vehículo (parte 1) Y un conector del remolque (parte 2) por el número de pieza y la descripción detallada en la guía ilustrada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Paso 1 Abra la puerta trasera y retire la placa de adorno como se muestra en la Fig. 1.

Paso 2 Ubique los conectores eléctricos instalados en fábrica **A** Fig. 2 que une el sistema de luces de la parte trasera del vehículo. Pueden encontrarse detrás del guardabarros trasero.

Paso 3 Desenchufe estos conectores **A** (vea Fig. 3) e introduzca el conector del vehículo como se muestra en **B** (vea Fig. 4) asegurándose de que el conector identificado con "Left Driver" (Lado izquierdo – Conductor) se instala en el lado del conductor del vehículo y que el identificado con "Right Passenger" (Lado derecho – Acompañante) se instale en el lado del pasajero.

Paso 4 Enchufe el conector del vehículo **C** (parte 1) en el Conector del remolque **D** (parte 2). Realice la conexión a tierra del cable blanco del conector del remolque al chasis del vehículo **E**. Conecte el sistema al remolque. Pruebe las luces del remolque. Se ha completado la instalación.

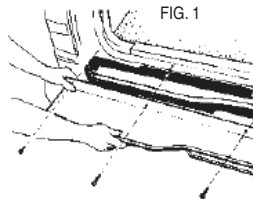


FIG. 1

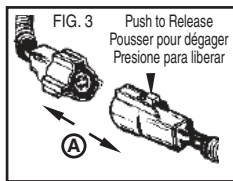


FIG. 3

Push to Release
Pousser pour dégager
Presione para liberar

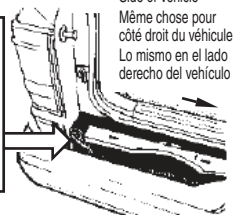


FIG. 2 Same for Right Side of Vehicle

Même chose pour
côté droit du véhicule
Lo mismo en el lado
derecho del vehículo

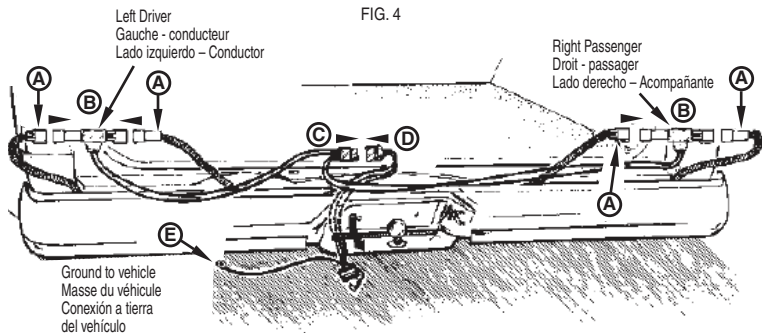


FIG. 4

Left Driver
Gauche - conducteur
Lado izquierdo - Conductor

Right Passenger
Droit - passager
Lado derecho - Acompañante

Ground to vehicle
Masse du véhicule
Conexión a tierra
del vehículo

TIPS: To help prevent corrosion, coat all electrical connections with a lubricant; white grease, petroleum jelly, or other quality lubricant. Rapid flashing of turn signals can be eliminated with a heavy duty flasher purchased separately.

NOTE: To increase the service life of and to prevent damage to the assembled system, secure it to your vehicle with ties or electrical tape.

CONSEIL : Afin de prévenir la corrosion, enduire toutes les connexions électriques de lubrifiant, soit de la graisse blanche, de la gelée de pétrole ou un autre lubrifiant de qualité. Le clignotement rapide des clignotants peut être éliminé par l'installation de clignotants de service intense vendus séparément.

NOTE : Afin de prolonger la durée de vie du système et de prévenir les dommages, fixer tout le câblage au véhicule avec des attaches ou du ruban d'électricien.

CONSEJOS: Para ayudar a evitar la corrosión, aplique lubricante, grasa blanca, vaselina o cualquier otro lubricante de calidad a todas las conexiones eléctricas. Es posible eliminar la intermitencia rápida de las luces de giro con una luz intermitente para tareas pesadas, que se adquiera individualmente.

NOTA: Para prolongar la vida útil y evitar el daño en el sistema montado, asegúrelo a su vehículo con precintos o cinta aisladora.