

GF8153 ALT. B


PLUG-IN SIMPLE! DO-IT-YOURSELF INSTRUCTIONS

1. Locate vehicle taillight wiring harnesses near the rear bumper (Fig. 1) on the passenger side and disconnect by pressing down on the release tab (Fig. 2).
 2. Apply terminal grease to electrical connections on vehicle harness and connector to help prevent corrosion.
 3. Plug T-Connector into the male and female plugs of the disconnected vehicle taillight wiring harness.
 4. Apply grease to terminals and plug the wire harness into the T-connector.
 5. Plug the completed wire harness into the trailer.
 6. Check the lighting system for proper operation.
 7. Secure excess wire to vehicle with the wire ties provided.
- NOTE:** A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing. To ensure correct installation, test all functions with a 4-Flat Tester.

SIMPLE À BRANCHER! INSTRUCTIONS POUR LES BRICOLEURS

1. Repérer les faisceaux électriques des feux arrière du véhicule, situés près du pare-chocs arrière (fig. 1) du côté passager, et les débrancher en appuyant sur la patte de dégagement (fig. 2).
2. Appliquer de la graisse électroconductrice sur les connexions électriques du faisceau du véhicule et sur le raccord afin de prévenir la corrosion.
3. Brancher le raccord en T dans les prises mâle et femelle du faisceau des feux arrière du véhicule qui est débranché.
4. Appliquer de la graisse sur les cosses et brancher le faisceau dans le raccord en T.
5. Brancher ensuite le faisceau dans la remorque.
6. S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.
7. Attacher les longueurs de fil excédentaires au véhicule au moyen des attaches fournies.

NOTE : Il peut être nécessaire d'installer un clignotant de service intense afin d'éliminer le clignotement rapide. Après l'installation, vérifier toutes les fonctions au moyen d'un vérificateur de circuit plat à 4 voies.

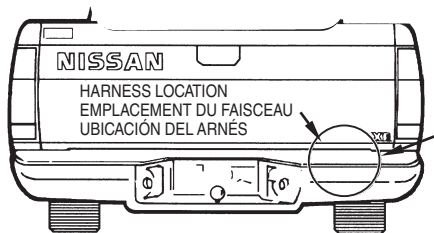

Vehicle Harness
Faisceau du véhicule
Arnés del vehículo

¡SOLO CONÉCTELO! INSTRUCCIONES PARA HACERLO USTED MISMO

1. Ubique los arneses de los cables de las luces de posición del vehículo cerca del guardabarros trasero (Fig. 1) del lado el acompañante y desconéctelos presionando hacia abajo la pestaña de seguridad (Fig. 2).
2. Aplique grasa para terminales a las conexiones eléctricas del arnés del vehículo y al conector para ayudar a prevenir la corrosión.
3. Enchufe el conector en T en los enchufes macho y hembra del arnés de los cables de las luces de posición del vehículo.
4. Aplique grasa a los terminales y enchufe el arnés de los cables en el conector en T.
5. Enchufe el arnés de los cables completo en el remolque.
6. Verifique el funcionamiento adecuado del sistema de luces.
7. Fije el exceso de cable al vehículo con el sujetacables provisto.

NOTA: Es posible que se deba utilizar una luz intermitente para servicio pesado con el fin de eliminar una rápida intermitencia. Para asegurar la instalación correcta, pruebe todas las funciones con un multímetro (tester) para cable plano de 4 polos.

FIG. 1

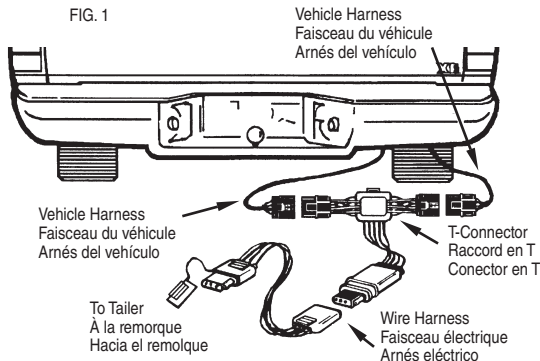


FIG. 2

