

**CONNECT YOUR TRAILERS LIGHTS TO YOUR VEHICLES WIRING IN SECONDS.
IT'S AS SIMPLE AS 1, 2, 3!**


- **No Splicing.**
- **Plugs into vehicle harness.**
- **COMPLETE CONNECTOR — NOTHING ELSE TO BUY!**

- 1) Locate factory connections on right and left side of vehicle. These will be behind the plastic panels on each side of cargo area.
- 2) Disconnect factory connectors and plug in T-Connect™ connector on both sides. Be sure locking latches are closed on all four connectors.
- 3) Be sure wire is not pinched or cut by sheet metal when in use.
- 4) Test all lights before operating vehicle.

**BRANCHEMENT DES FEUX DE LA REMORQUE SUR LE
VÉHICULE EN QUELQUES SECONDES.
AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 !**

- **Pas d'épissure**
- **Branchement dans le faisceau du véhicule**
- **CONNECTEUR COMPLET - RIEN D'AUTRE À ACHETER**

- 1) Identifier les connecteurs d'origine sur le côté droit et le côté gauche du véhicule. Ils se trouvent derrière les panneaux en plastique de chaque côté du coffre.
- 2) De chaque côté, débrancher les connecteurs d'origine et brancher le connecteur T-Connect™. Vérifier que les languettes de verrouillage des connecteurs sont correctement engagées.
- 3) Vérifier qu'aucun fil n'est pincé ni coupé par de la tôle pendant l'utilisation.
- 4) Vérifier le fonctionnement de tous les feux avant d'utiliser le véhicule.

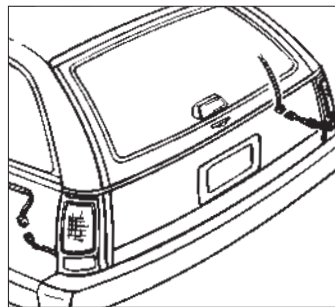

**CONECTE LAS LUCES DEL REMOLQUE AL CABLEADO DE SU VEHÍCULO EN UNOS SEGUNDOS.
¡1, 2, 3 Y YA ESTÁ!**

- **Sin empalmes**
- **Se enchufa en el cableado preformado del vehículo**
- **CONECTADOR COMPLETO - ¡NO TIENE QUE COMPRAR NADA MÁS!**

- 1) Localizar las conexiones que vienen de fábrica a los lados derecho e izquierdo del vehículo. Se encuentran detrás de los paneles de plástico a cada lado del espacio para carga.
- 2) Desconectar los conectadores que vienen de fábrica y enchufar el conector T-Connect™ en ambos lados. Asegurarse de que los mecanismos de cierre estén cerrados en los cuatro conectadores.
- 3) Asegurarse de que los cables no sean pellizcados o cortados por la chapa metálica durante el uso.
- 4) Probar todas las luces antes de utilizar el vehículo.

GF8154

BOX 129U - SIZE 4 1/4 X 3 7/16 X 4 1/4 - CLAMSHELL #36372 -
SIZE 3 X 1 3/4 - PART #TC 487