

GF8239 ALT. B


PLUG-IN SIMPLE!

Instructions

This application is for vehicles prewired with factory tow package.

1. Locate wiring harness behind rear bumper on the passenger's side.
2. Remove cap attached to the vehicle wiring harness socket and retain for possible future use.
3. Apply terminal grease to electrical connections and plug Wiring Connector into the vehicle wiring harness socket.
4. Plug completed unit into the trailer and check the lighting system for proper operation.
5. Secure excess wire to vehicle with cable tie provided.

NOTE: A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.
To ensure correct installation, test all functions with a 4-Flat Tester.

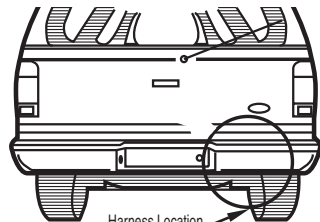

Harness Location
Emplacement du faisceau
Ubicación del arnés


SIMPLE À BRANCHER!

Instructions

Ces instructions concernent les véhicules munis d'un câblage de remorque installé en usine.

1. Repérer le faisceau électrique situé derrière le pare-chocs arrière du côté passager.
2. Retirer le capuchon de la douille du faisceau électrique du véhicule et le conserver pour un éventuel usage.
3. Appliquer de la graisse électroconductrice sur les connexions électriques et brancher le connecteur dans la douille du faisceau électrique du véhicule.
4. Brancher ensuite ce faisceau dans la remorque et vérifier le bon fonctionnement du système d'éclairage.
5. Attacher les longueurs de fil excédentaires au véhicule au moyen des attaches fournies.

NOTE : Il peut être nécessaire d'installer un clignotant de service intense afin d'éliminer le clignotement rapide.
Après l'installation, vérifier toutes les fonctions au moyen d'un vérificateur de circuit plat à 4 voies.

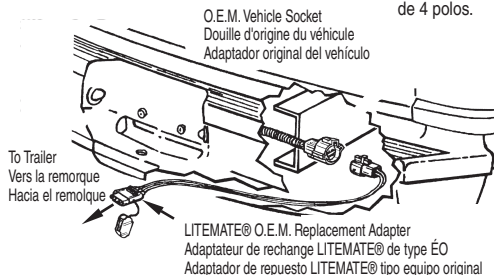

¡SOLO CONÉCTELO!

Instrucciones

Esta aplicación es para uso en vehículos que ya cuentan con los cables instalados para el paquete de remolque original de fábrica.

1. Ubique el arnés de los cables que se encuentra en el parachoques trasero, del lado del acompañante.
2. Quite la tapa que cubre el adaptador del arnés de los cables del vehículo y resérvela para utilizarla en el futuro.
3. Aplique grasa para terminales a las conexiones eléctricas y enchufe el conector de los cables en el adaptador del arnés de los cables del vehículo.
4. Enchufe la unidad completa en el remolque y verifique el correcto funcionamiento del sistema de luces.
5. Fije el exceso de cable al vehículo con el sujetacables provisto.

NOTA: Es posible que se deba utilizar una luz intermitente para servicio pesado con el fin de eliminar una rápida intermitencia.

Para asegurar la instalación correcta, pruebe todas las funciones con un multímetro (tester) para cable plano de 4 polos.

Remove Plug Cap
Enlever le capuchon de la prise
Quite la tapa del adaptador

