


Vehicle-to-Trailer Wiring

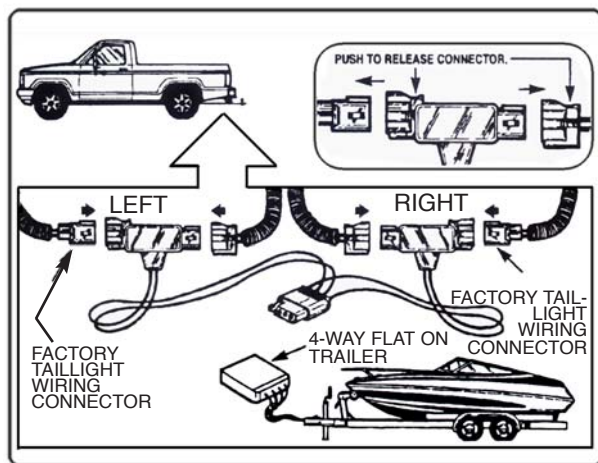


INSTRUCTIONS:

1. Locate vehicle factory tail light wiring connector. It is usually located at the driver's side frame channel near the bumper.
2. Disconnect both vehicle factor connectors.
3. Plug the **LEFT** connector (green & green w/brown tracer) into the male and female factory plugs on the driver side of vehicle. Plug the **RIGHT** connector (white & yellow w/white tracer) into the male and female plugs on the passenger side.

INSTALLATION TIPS: 1. Secure excess wire to vehicle with cable ties or electrical tape. 2. Apply small amount of terminal grease to electrical connections to help prevent corrosion. 3. A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

Câblage véhicule/remorque

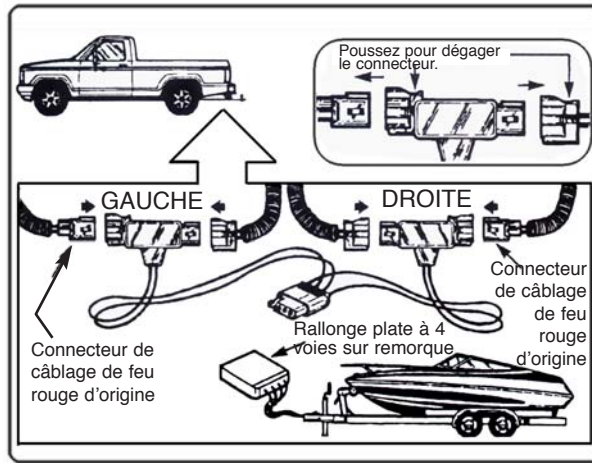


INSTRUCTIONS :

1. Repérez le connecteur de câblage de feu rouge d'origine; il est habituellement situé sur le profilé du châssis côté conducteur près du pare-chocs.
2. Débranchez les deux connecteurs d'origine du véhicule.
3. Branchez le connecteur **GAUCHE** (repère vert et vert/brun) dans les fiches mâle et femelle d'origine du côté conducteur du véhicule. Branchez le connecteur **DROIT** (repère blanc et jaune/blanc) dans les fiches mâle et femelle du côté passager du véhicule.

CONSEILS DE POSE : 1. À l'aide d'attaches pour câble ou de toile isolante, attachez le câble en surplus au véhicule. 2. Enduisez les raccords électriques d'une légère couche de graisse pour borne afin d'empêcher la formation de corrosion. 3. Un clignotant résistant peut être utile pour éviter le clignotement rapide.

Cableado del vehículo al remolque

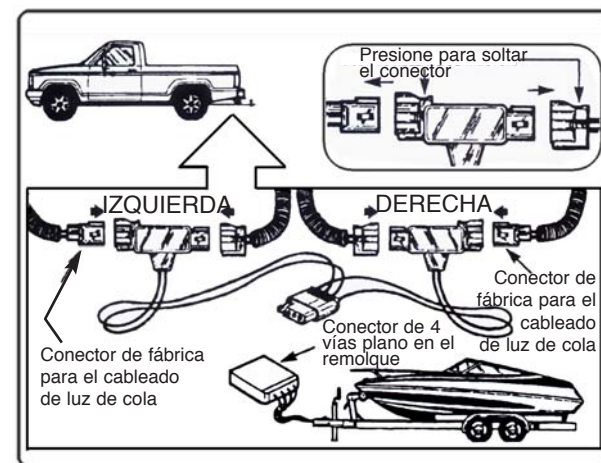

ISTRUCCIONES:

1. Ubique el conector de fábrica para el cableado de la luz de cola. Normalmente está ubicado en el canal del bastidor del lado del conductor cerca del parachoques.
2. Desconecte los dos conectores de fábrica del vehículo.
3. Conecte el conector **IZQUIERDO** (verde y verde con hebra identificadora marrón) en los conectores macho y hembra de fábrica del lado del conductor del vehículo. Conecte el conector **DERECHO** (blanco y amarillo con hebra identificadora blanca) en los conectores macho y hembra de fábrica del lado del pasajero del vehículo.

CONSEJOS DE INSTALACION: 1. Asegure el cable sobrante al vehículo con ataduras de cable o cinta aislante. 2. Aplique una cantidad pequeña de grasa para terminales a las conexiones eléctricas para ayudar a prevenir la corrosión. 3. Puede ser necesario un destellador de servicio pesado para eliminar el destello rápido.