

WORKS ON TOWED VEHICLES WITH COMMON OR SEPARATE BULBS FOR THE BRAKES LIGHTS AND TURN SIGNALS.

NOTE: Locate Wires By Function Only. Color Coding Is Not Standard With All Manufacturers.

INSTRUCCIONES:

1. Locate brake and taillight wires in rear of towed vehicles.
2. Cut and crimp spade terminals on each wire as shown.
3. Insert diode blocks as shown.
4. Install and crimp remaining 4-wire flat wires (not included).



FUNCIONA EN LOS VEHICULOS REMOLCADOS CON BOMBILLAS CORRIENTES O SEPARADAS PARA LAS LUCES DE LOS FRENOS Y LAS LUCES DE GIRO.


NOTA: El cableado se ajusta al control de frenos sólo por la función. El código de colores no es estándar para todos los fabricantes.

INSTRUCCIONES:

1. Ubique los cables de freno y de luz de cola en la parte trasera de los vehículos remolcados.
2. Corte y engarce los terminales de pala en cada cable como se muestra.
3. Inserte los bloques de diodo como se muestra.
4. Instale y engarce los conectores planos de 4 vías restantes (no se incluyen).

STANDARD DUAL FILAMENT SYSTEM

TOWED VEHICLE WIRING DIAGRAM

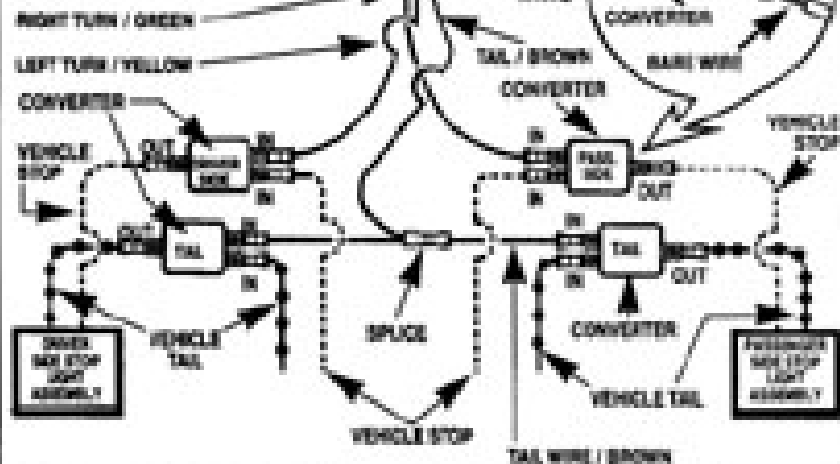


TOWED VEHICLE STOP
TOWED VEHICLE TAIL

GF8740


SISTEMA ESTANDAR DE FILAMENTO DOBLE

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL VEHICULO REMOLCADO

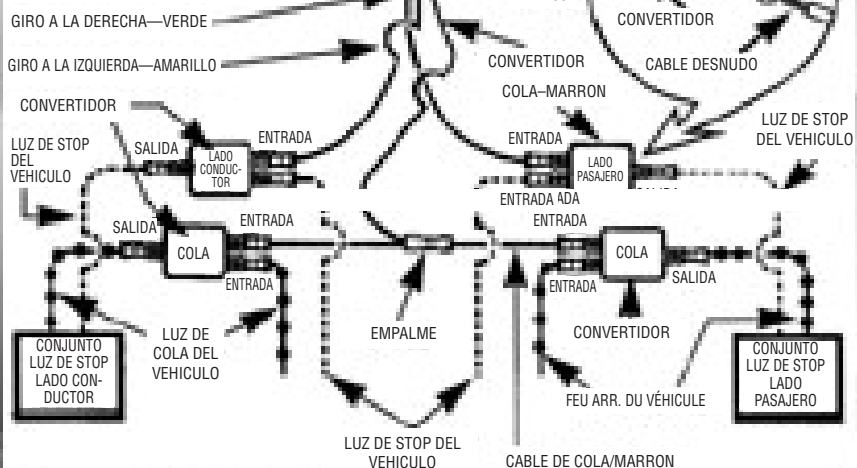

LUZ DE STOP – VEHICULO REMOLCADO
LUZ DE COLA – VEHICULO REMOLCADO

GF8740

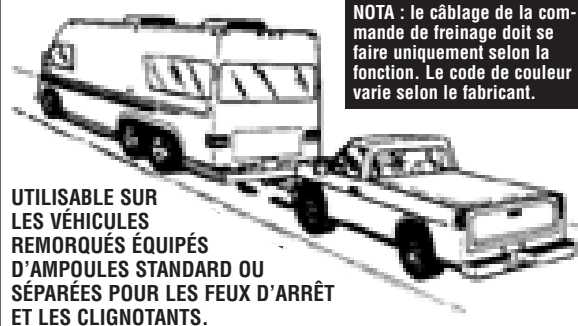


NOTA : le câblage de la commande de freinage doit se faire uniquement selon la fonction. Le code de couleur varie selon le fabricant.

INSTRUCTIONS :

1. Repérez les fils de frein et de feu arrière situés à l'arrière des véhicules remorqués.
2. Coupez et sertissez les cosses plates de chaque fil tel qu'illustré.
3. Introduisez les blocs de diode tel qu'illustré.
4. Posez et sertissez les fils plats à 4 éléments restants (non inclus).

SYSTÈME STANDARD À DOUBLE FILAMENT

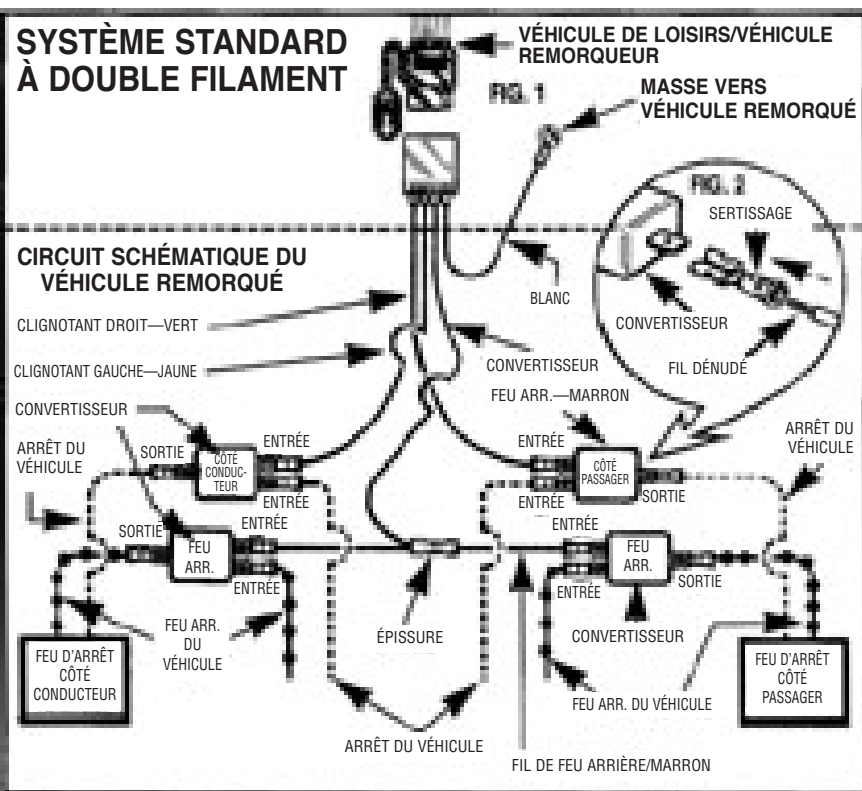

FEU D'ARRÊT DU VÉHICULE REMORQUÉ
FEU ARRIÈRE DU VÉHICULE REMORQUEUR

GF8740