


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove set screw. Then remove plug interior.
2. Pass wires through plug. Connect to socket interior screw terminals.
3. Use the color code for wiring as follows:

WHITE	Ground
YELLOW	Left Turn
GREEN	Right Turn
BROWN	Tail/Licence/Marker
RED	Stoplights
BLUE	Electric Brakes

Caution: It is the installer's responsibility to identify vehicle wiring according to function. Wire color is not standard among manufacturers. The vehicle may be damaged if the connector is installed incorrectly.

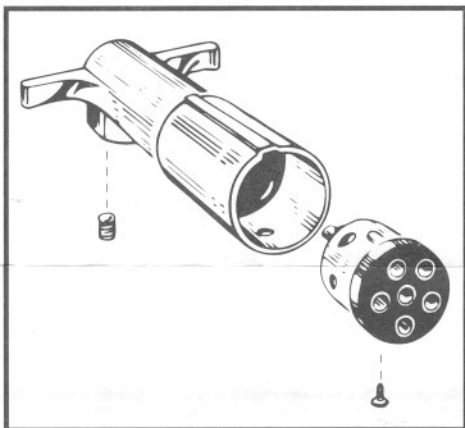

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Démontez la vis de réglage. Retirez alors la prise intérieure.
2. Passez les fils à travers la prise. Connectez-les sur les vis des bornes de la douille intérieure.
3. Utilisez le code des couleurs pour le câblage de la manière suivante :

BLANC	Masse
JAUNE	Clignotant gauche
VERT	Clignotant droit
MARRON	Feux arrière/Plaque immatriculation/Indicateur
ROUGE	Feux stop
BLEU	Freins électriques

Attention : il incombe à l'installateur d'identifier le câblage du véhicule selon les fonctions. La couleur des câbles n'est pas normalisée entre fabricants. Le véhicule peut subir des détériorations si le connecteur n'est pas correctement installé.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el tornillo de fijación y, luego, el tapón interior.
2. Pase los alambres a través del tapón. Conéctelos a los terminales de tornillo del interior del receptáculo.
3. Use el código de colores para conectar el alambrado en la siguiente forma:

BLANCO	A Tierra
AMARILLO	Giro a la Izquierda
VERDE	Giro a la Derecha
MARRON	Luces Traseras / Licencia / Marcador
ROJO	Luces de Frenos
AZUL	Frenos Eléctricos

Precaución: Es responsabilidad del instalador el identificar el alambrado del vehículo de acuerdo con la función de cada alambre. Los colores de los alambres no son un estándar observado por todos los fabricantes. El vehículo puede sufrir daños si el conector se instala incorrectamente.