

KTM 1390 SUPERADVENTURE R/S '26-

Headlight Protector

REF. 23026



1 Person



30 min



EASY



ALLEN

Nº 4-
Nº 2,5



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Protector de faro	Headlight protector	1	23026W/GM3
2		Soporte Izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P3-L23026
3		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P3-R23026
4		Tornillo Allen M6x16 Ø14 ISO 7380	M6x16 Ø14 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-403
5		Casquillo Ø8,5xØ14x3,5mm	Ø8,5xØ14x3,5mm Arrowhead	4	CASQUI-----182
6		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 Silentblock	4	AROPASACABLES-1
7		Separador de silicona Ø8x2mm	Ø8x2mm Silicone adhesive spacer	6	ADHESI-GT-D8---
8		Tornillo Allen M4x10 ISO 7380	M4x10 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-645
9		Arandela de nylon M4	M4 Nylon washer	4	ARNV00000000311
10		Arandela de nylon M5	M5 Nylon Washer	4	ARNV0000000245
11		Perno de clip M4	M4 Clip bolt	4	PERNOCLIP-21853

KTM 1390 SUPERADVENTURE R/S '26-



Headlight Protector

REF. 23026

1



ASSEMBLY
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

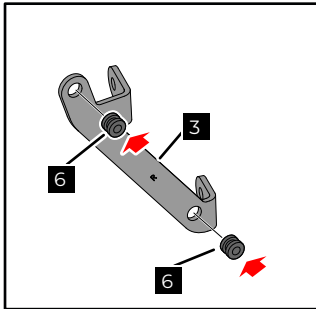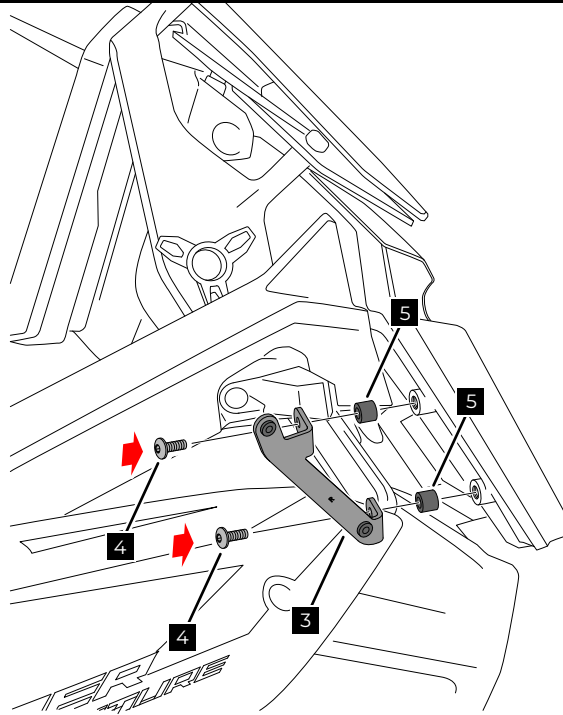

2

ASSEMBLY
MONTAJE

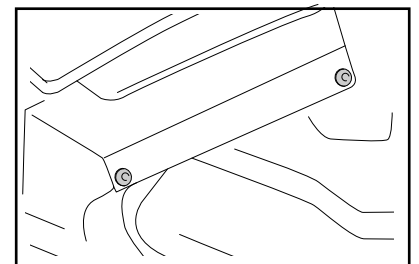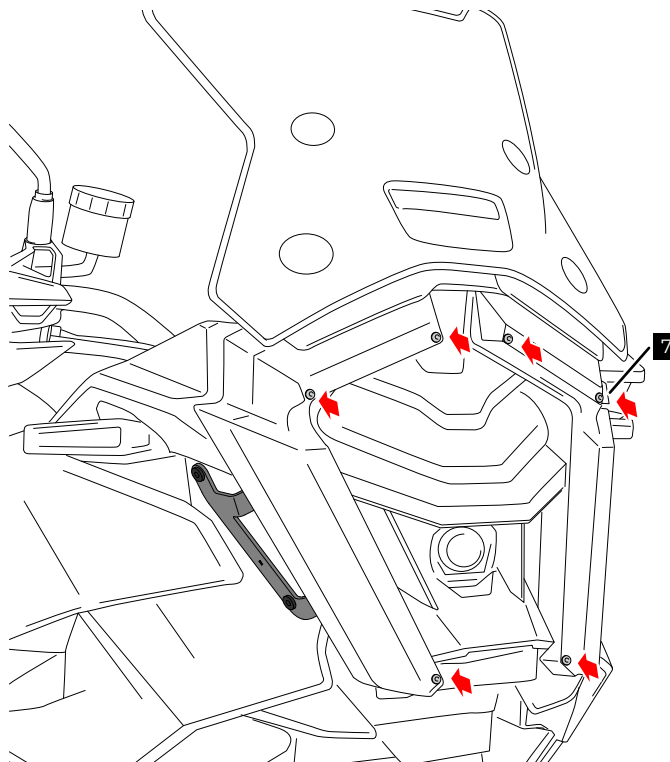

Posicionar las gotas de silicona ID.7 en las esquinas del faro para no distorsionar la luz

Position the ID.7 silicone adhesive spacers at the corners of the headlight to avoid distorting the light


KTM 1390 SUPERADVENTURE R/S '26-

Headlight Protector

REF. 23026

3

ASSEMBLY
MONTAJE

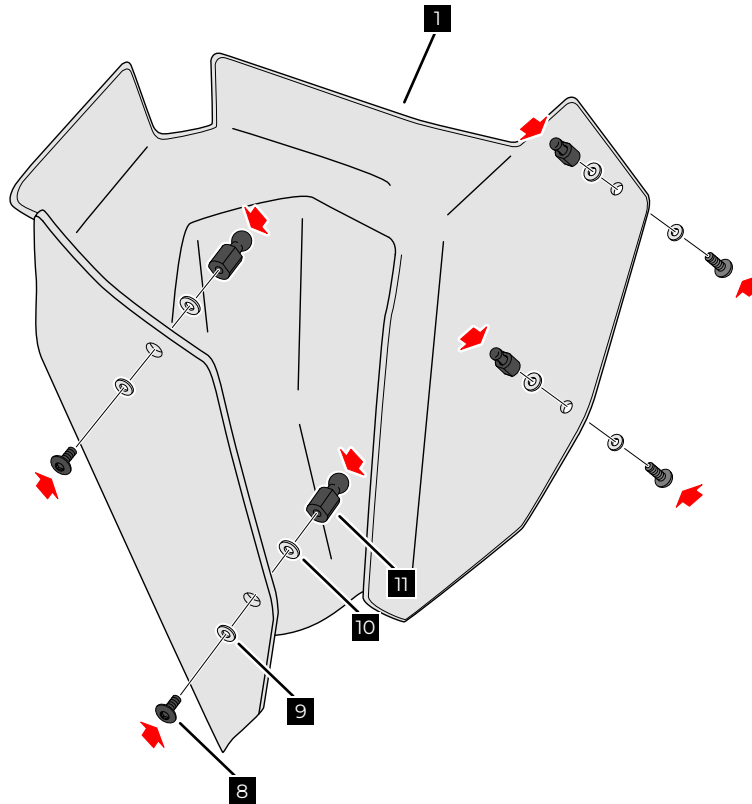

4

ASSEMBLY
MONTAJE

